




PROHIBIDO EL LAVADO
A ALTA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Unik4 conectado directamente a la batería
- Voltaje: 12 a 24 V
- Protección mediante un fusible de 5 A.

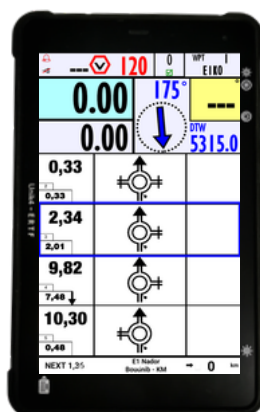

Pantalla
8 "




Dimensiones del GPS
227 x 142 x 55 mm



Peso GPS
1,20 kg

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

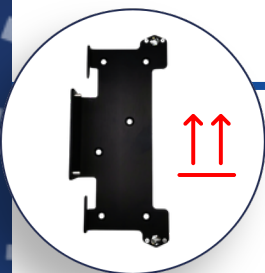


SUPC-209


SOPORTE

El soporte debe montarse verticalmente como se muestra en la imagen. La fijación al panel de control debe incluir los silent blocks. Debe haber suficiente espacio libre entre el salpicadero y el soporte para acceder fácilmente a los cables.


DIMENSIONES DE PERFORACIÓN

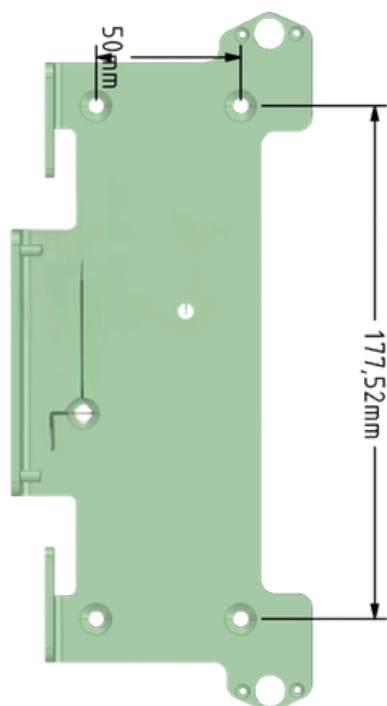


SILENT BLOCKS

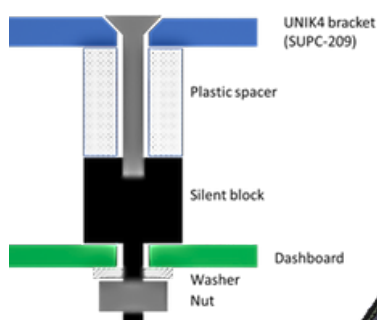

SIBA-209

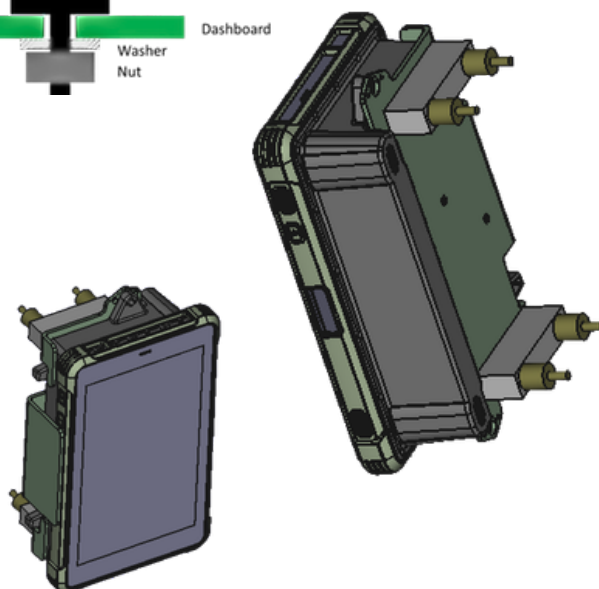

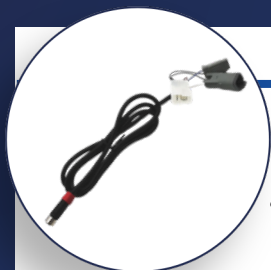

CALC-105

CABLE DE ALIMENTACIÓN

De 12V a 24V.

Protección mediante un fusible de 5 A.

⚠ El interruptor principal del vehículo debe actuar sobre el polo positivo, pero el Unik4 debe conectarse directamente.


Prepare un cable de alimentación desde la batería hasta el lugar donde se instalará el Unik4, equipado con terminales y un conector Faston no incluido (consulte los detalles a continuación).

Este cable debe protegerse de cualquier pellizco o fricción.

Referencias de Faston y terminales:

Conector Faston: Terminales TE Connectivity 180907-0:

TE Connectivity 42238-2, número de serie FASTIN-FASTON

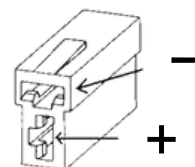

AEGPS-102

ANTENA GPS MAGNÉTICA

La parte superior de la antena (logotipo ERTF) debe apuntar hacia el cielo y no debe estar obstruida por objetos de metal o fibra de carbono, ni estar pintada.

BOTÓN DE ALARMA

Se conecta al cable de alimentación CALC-105 del GPS.

Recordatorio: El conductor y el copiloto deben poder pulsar el botón de la alarma, incluso estando sentado y con el cinturón de seguridad puesto.



SEAL-106



SERA-106

BOTÓN SENTINEL

Se conecta al cable de alimentación CALC-105 del GPS.

CONTROL REMOTO

Se conecta al cable multimedia amarillo del GPS.



TECO-909



SONO-109

BUZZER SENTINEL

Se conecta al cable del zumbador del GPS.
No debe estar obstruido.

ANTENA SENTINEL

UTV

→ Instalación de la antena con los 2 collares y espaciadores suministrados (OBLIGATORIO), en el arco vertical del lado derecho, en su parte superior y más cercana al parabrisas.

Ultimate/Stock

→ La antena debe instalarse en el tejado para proporcionar una mejor emisión/recepción.



IMPORTANTE: La antena de radio Sentinel debe tener visibilidad de la carretera y debe estar al menos a 2 cm de cualquier superficie (no se debe montar contra el salpicadero).



AESE-106