





# MANUAL DE INSTALACIÓN *COCHE / SIDEBY SIDE / CAMIÓN*





- 


IP67
- 


4G
- 


WIFI
- 


BLUETOOTH
- 


ALTA CAPACIDAD
- 


ROAD BOOK DIGITAL
- 


GPS
- 


TRACKING
- 


NAVEGACIÓN
- 

MOTOS - COCHES
- 

ALTA RESISTENCIA
- 

ANTIRREFLEJOS
- 


274 x 186 x 45 mm
- 

0.992 Kg
- 

NOTIFICACIONES VISUALES Y ACÚSTICAS

CAP ROAD CERTT 3.9.

## 1. MANUAL INSTALACIÓN COCHE / SIDE BY SIDE / CAMIÓN

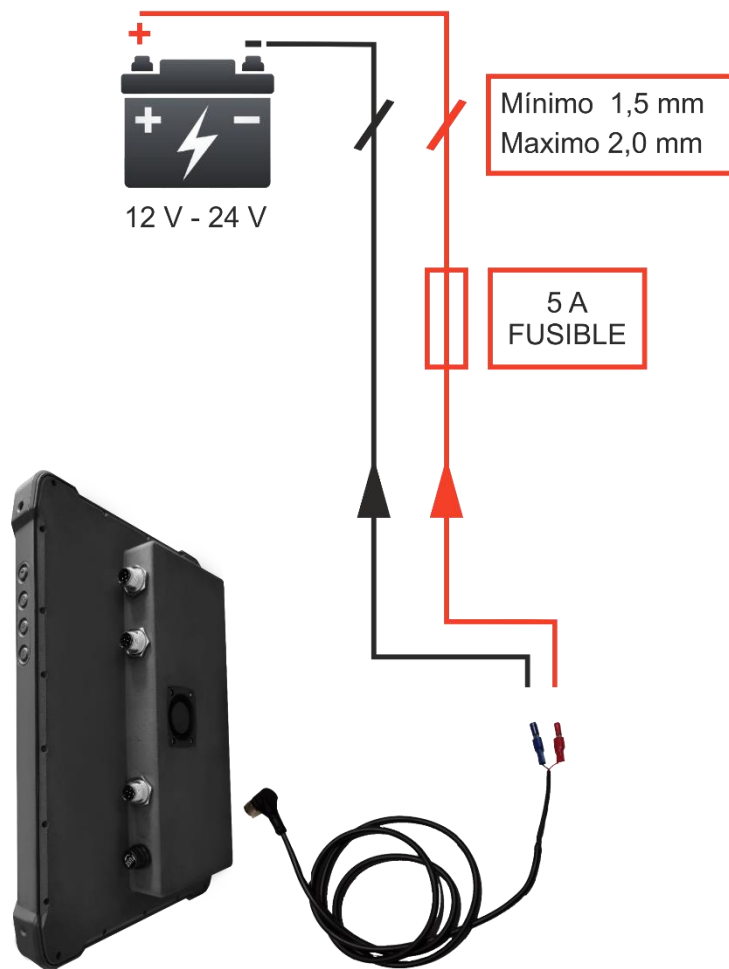

Vista general de las conexiones del equipo

### INSTRUCCIONES

Preparar el cable positivo y negativo desde la batería al interior del vehículo, luego instalar únicamente los conectores de los terminales aislados aportados por CLEVERCAP.

**IMPORTANTE** El interruptor principal de corte de la batería no debe desconectar la alimentación del equipo CAPROAD

Es responsabilidad exclusiva de los participantes proporcionar, la alimentación directa desde la batería del vehículo de acuerdo con los planos suministrados.

Los cables de alimentación deben ser flexibles multihilo, aislados – x 2 mínimo 1,50 mm a 2,00 mm.

La conexión debe tener un fusible en línea “tipo aéreo” de 5A.

### IMPORTANTE

Está prohibido cortar los cables, modificar los conectores o cualquier otra pieza en los componentes del sistema. Cualquier daño al equipo será abonado de la fianza depositada.

Utilizar únicamente los terminales de enchufe rápido suministrados, si tuviese terminales antiguos, retirarlos y utilizar los nuevos.

Al conectar el terminal de alimentación asegurarse de tener la polaridad adecuada **ROJO (+)** es positivo / **NEGRO (-)** es negativo.



Instalación equipo CapRoad con soporte en el salpicadero con silentblock/tornillos

Dejar los cables de manera que puedan ser revisados durante las verificaciones.

Una vez verificado, puede colocar los cables de la mejor manera posible en el interior del vehículo, utilizando únicamente bridas para cables. No utilizar cinta aislante o de otro tipo para agrupar o sujetar los cables.

No ubicar los cables del sistema, en lugares ocultos o de difícil acceso, los comisarios verificarán el sistema, que los componentes estén bien instalados y que funcionan correctamente, si no fuese así, tendrá que rehacer el cableado.

En el momento de retirar el sistema del vehículo debe proceder de la siguiente forma:

Primero desconecte el cable negativo **NEGRO (-)**, a continuación, el cable positivo **ROJO (+)** de los terminales hembra de conexión rápida del vehículo.

#### **IMPORTANTE**

Cuando devuelva el equipo este será revisado al completo en busca de deterioros, si los hubiese se cobrarán con el dinero del depósito.

2. PLANO SOPORTE COCHE / SIDE BY SIDE / CAMIÓN

