


X SPICA IV


SOPORTE

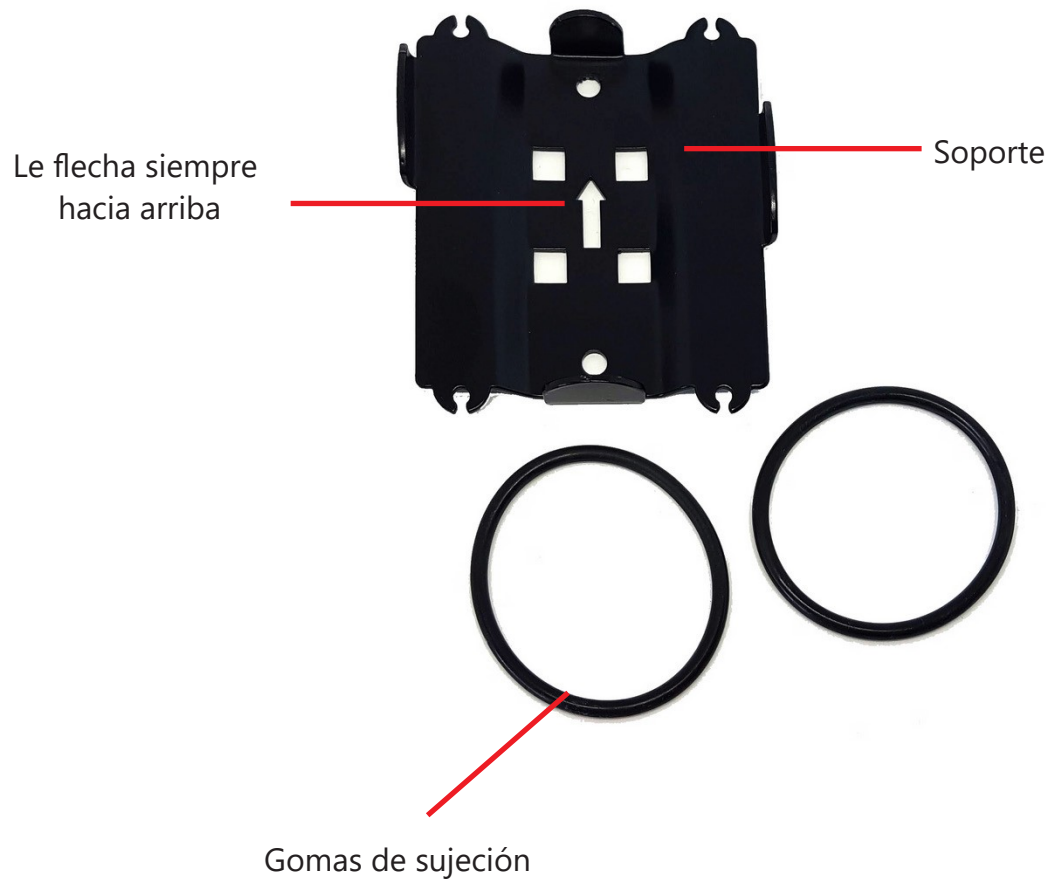

SPICA IV viene con un soporte metálico hecho a medida que debe colocarse con la flecha indicadora hacia arriba.

El dispositivo debe fijarse con las 2 gomas elásticas suministradas, tal y como se muestra en la imagen superior.

FUNCIÓN DE SOS

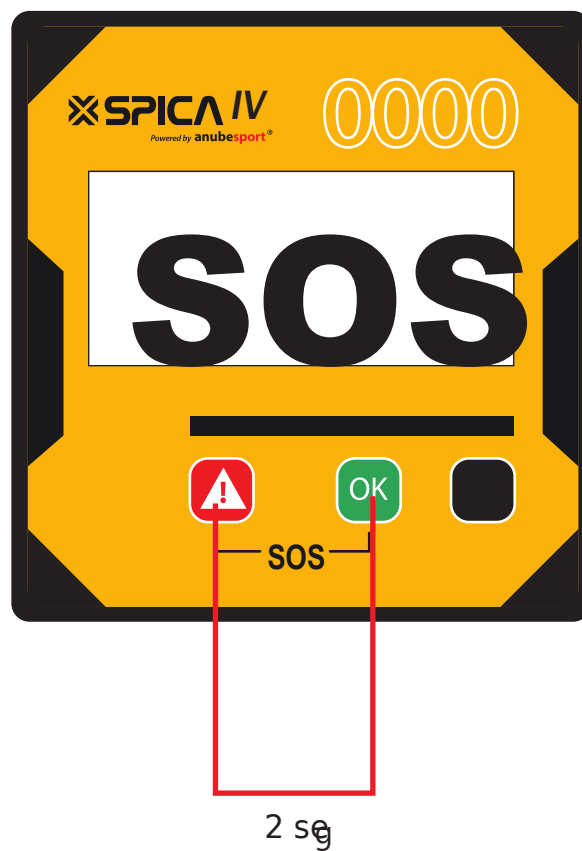

Presione botón rojo y botón verde simultáneamente durante 2 segundos

Para solicitar ayuda médica inmediata o notificar que un vehículo está obstruyendo la carretera.

FUNCIÓN DE **AVERÍA**




2 seg



Presione el botón rojo 2 segundos.

Para notificar que el vehículo no puede continuar pero no obstruye el paso.

FUNCIÓN DE OK

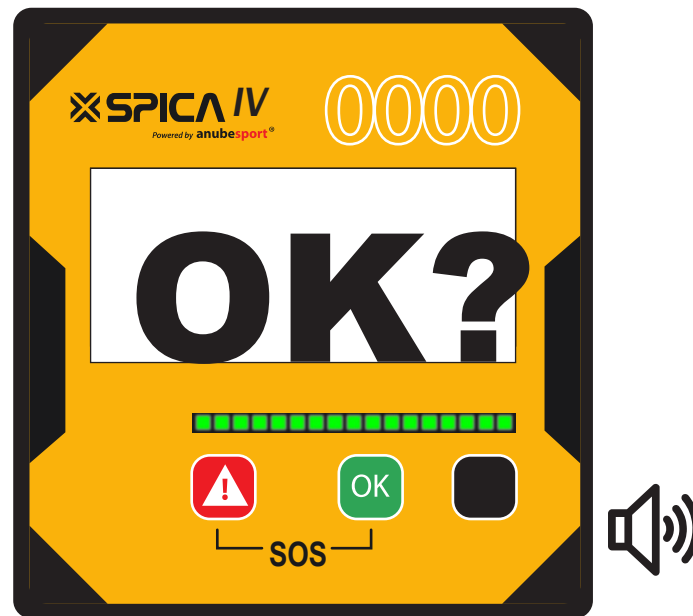

Dirección de carrera puede solicitar información sobre el estado del participante. Éste puede responder con SOS, avería o OK.



Para indicar que **todo está bien**




Para indicar **SOS**






Para indicar **avería**

BANDERA ROJA

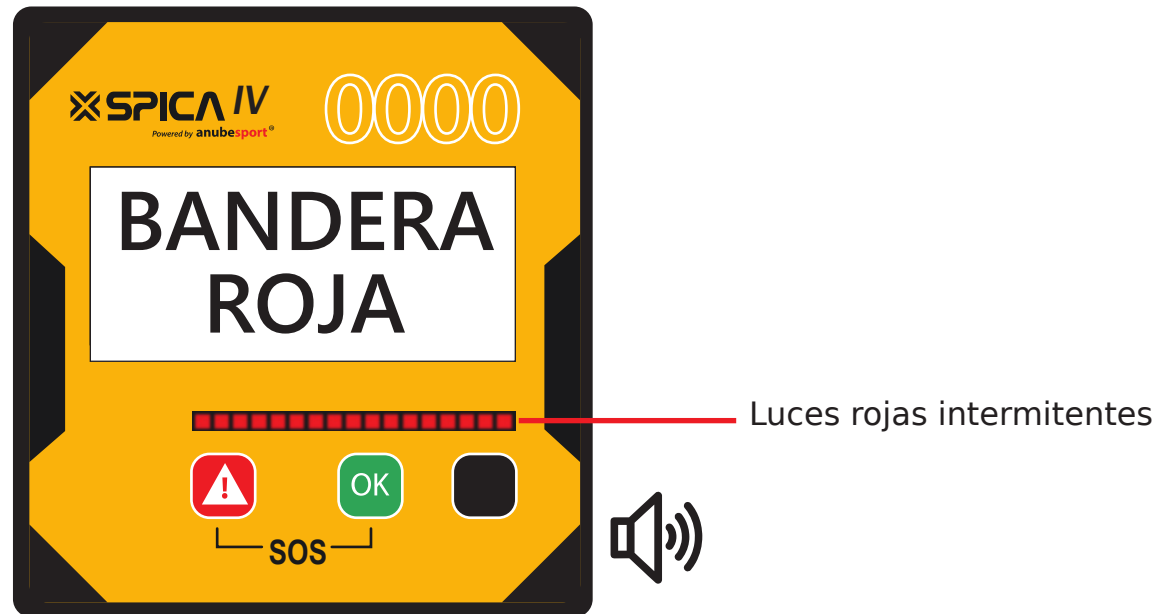

La pantalla muestra el mensaje 'BANDERA ROJA' y la hilera de luces LED parpadea en rojo. El altavoz emite un fuerte pitido intermitente.

ZONA DE VELOCIDAD

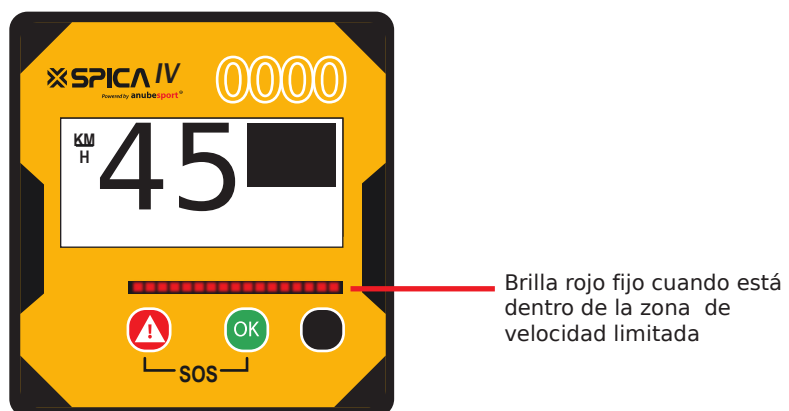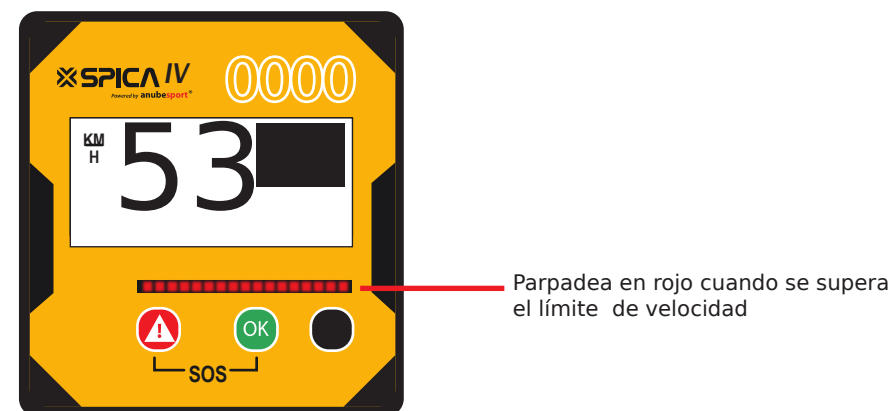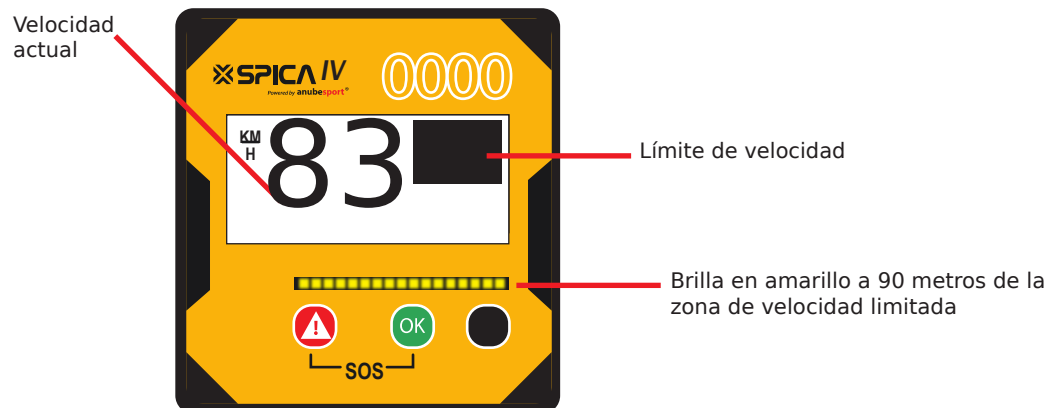

MENSAJES Y PREGUNTAS



Luz amarilla intermitente



Luz amarilla intermitente



Luz amarilla intermitente



Luz amarilla intermitente

X SPICA IV

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

