


X SPICA IV


SOPORTE

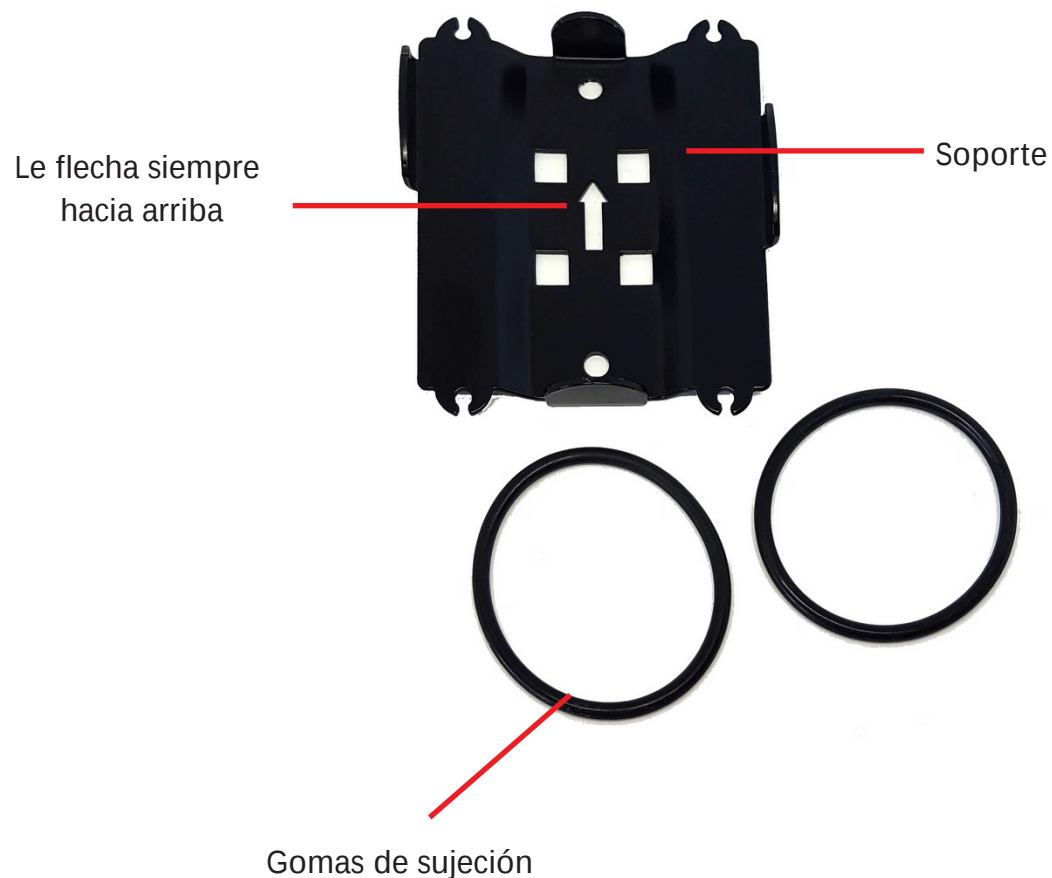

SPICA IV viene con un soporte metálico hecho a medida que debe colocarse con la flecha indicadora hacia arriba.

El dispositivo debe fijarse con las 2 gomas elásticas suministradas, tal y como se muestra en la imagen superior.

FUNCIÓN DE SOS

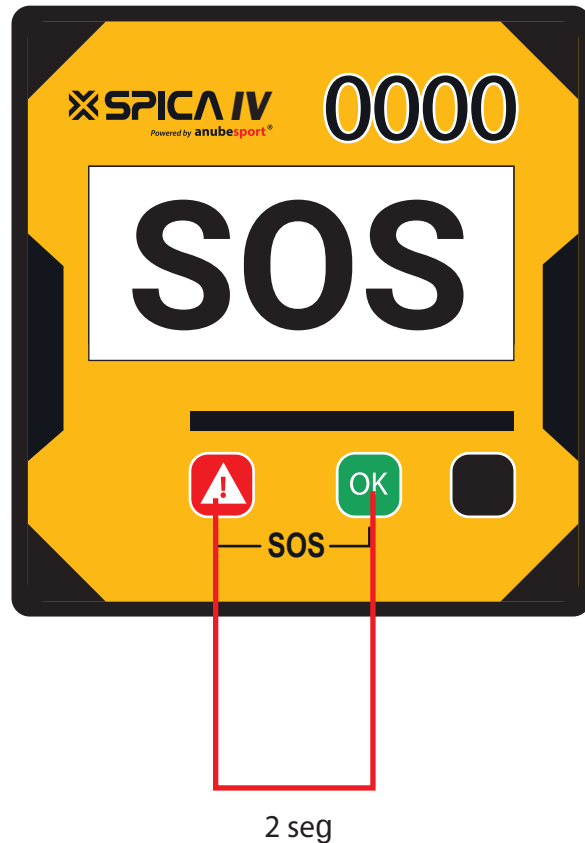

Presione botón rojo y botón verde simultáneamente durante 2 segundos

Para solicitar ayuda médica inmediata o notificar que un vehículo está obstruyendo la carretera.

FUNCIÓN DE AVERÍA




2 seg



Presione el botón rojo 2 segundos.

Para notificar que el vehículo no puede continuar pero no obstruye el paso.

FUNCIÓN DE OK

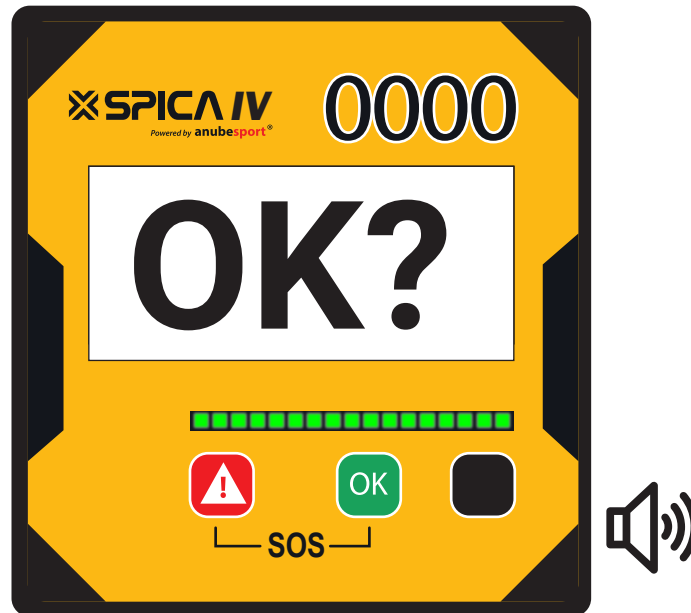

Dirección de carrera puede solicitar información sobre el estado del participante. Éste puede responder con SOS, avería o OK.



Para indicar que **todo** está bien




Para indicar **SOS**



Para indicar **avería**

BANDERA ROJA

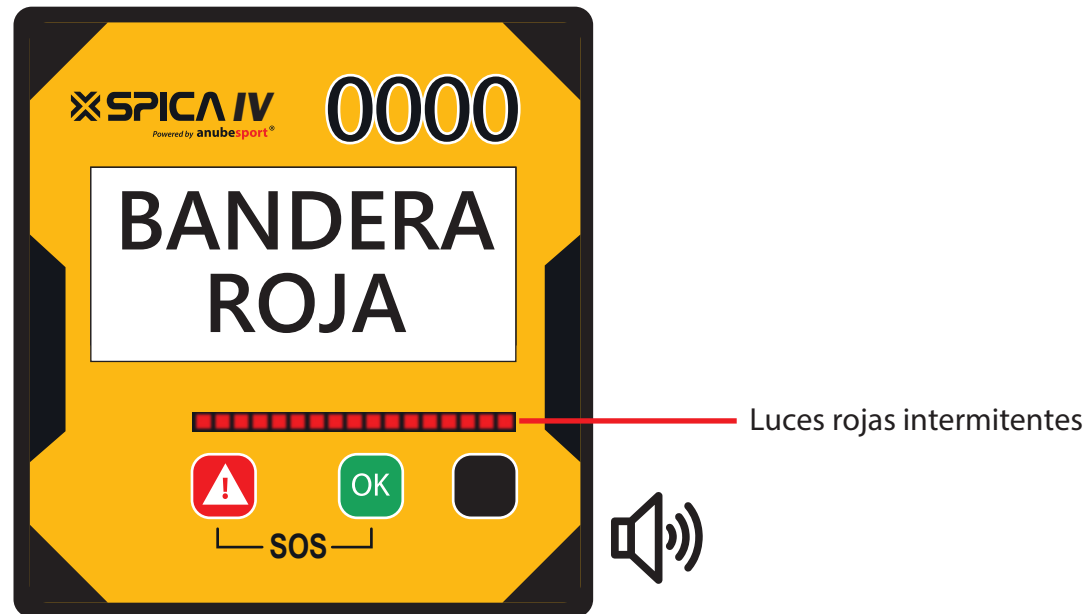


La pantalla muestra el mensaje 'BANDERA ROJA' y la hilera de luces LED parpadea en rojo. El altavoz emite un fuerte pitido intermitente.

ZONA DE VELOCIDAD




Velocidad actual

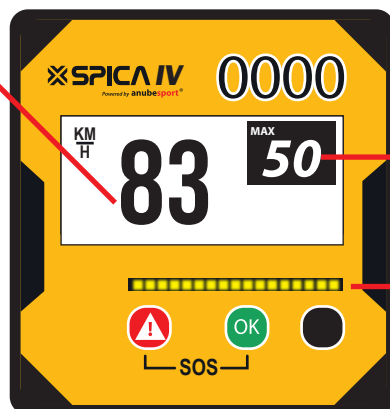


Límite de velocidad


Brilla en amarillo a 90 metros de la zona de velocidad limitada

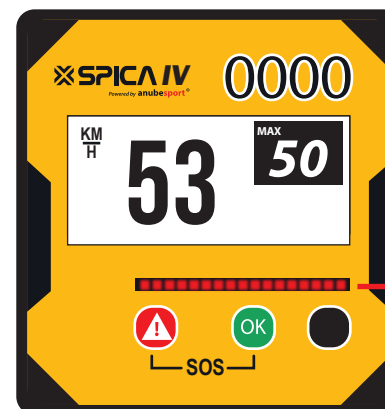

Parpadea en rojo cuando se supera el límite de velocidad

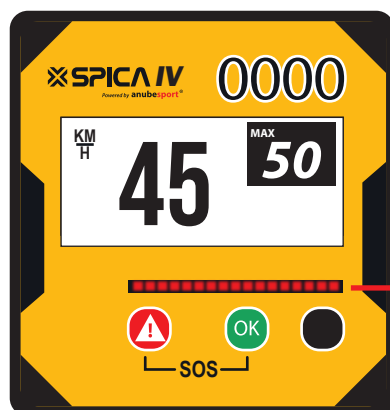

Brilla rojo fijo cuando está dentro de la zona de velocidad limitada

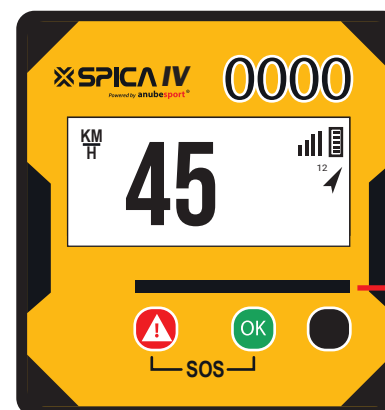

Se apaga cuando termina la zona de velocidad limitada

MENSAJES Y PREGUNTAS



Luz amarilla
intermitente



Luz amarilla
intermitente



Luz amarilla
intermitente



Luz amarilla
intermitente

X SPICA IV

Rúa Arroncal, 17 (vial C),
Nave 8B, 36350 Nigrán, Pontevedra
SPAIN

Telf: +34 986 124 542
E-mail: info@anubesport.com
GPS 42° 13' 31" N - 8° 79' 47" W

